




- ullet
- ullet
- ullet

- ullet
- ullet

- lacktriangle

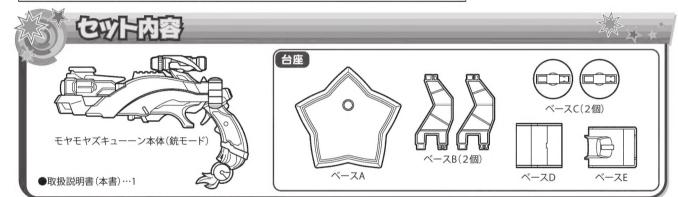

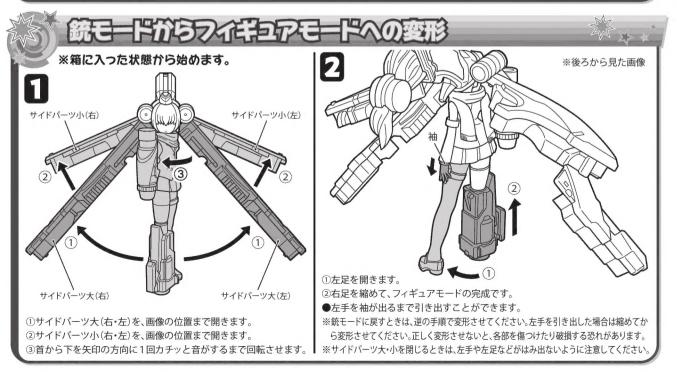

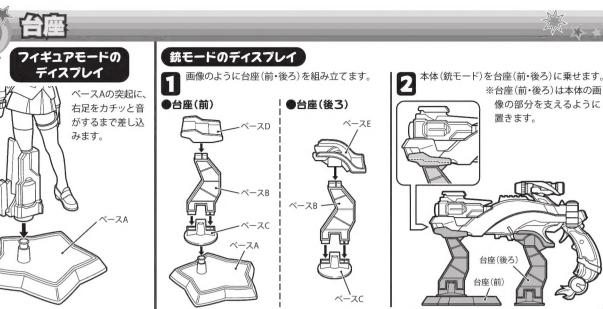

先の細い棒など

でボタンを押し

グリップカバー

を少し開きます

②グリップカバー


を外します。



サウンドギミックの操作 ●初めに電源スイッチをONにします。

ON + OFF

雷源スイッチ

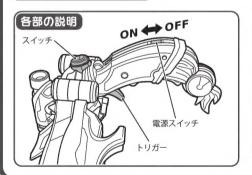

グリップカバー

通信音 スイッチを押す

2.55

変身音 トリガーを引く

(電源スイッチをONにしてから初めてトリガーを引いたとき) ※再度、変身音を鳴らしたい場合は電源を入れ直してください。

個(別売り)を、⊕⊖を

間違えないようにセッ

③逆の手順で電池ブタを

バーを閉じます。

閉じてからグリップカ

トします。

新撃音 トリガーを引く(変身音を鳴らした後)

必殺技チャージ音 スイッチを1秒以上押し続ける

必殺技音 必殺技チャージ音が鳴っている間にトリガーを引く ※再度、必殺技音を鳴らしたい場合は必殺技チャージ音からやり直して

ください。

●音が鳴らない・正しい音声が鳴らない場合は、電池の交換をお試しください。